

Sikkerhet



ADVARSEL

Brannfarlig. Innhold gass under trykk. Inhalering av sprøytetåke kan være skadelig eller dødelig. Må ikke punkteres eller brennes. Må ikke utsettes for varme, gnister, åpen flamme eller lagres ved temperaturer over 49 °C. Dette er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke brukes i forbindelse med mat eller legemidler.



ADVARSEL

Arbeid i et godt ventilert område ved blanding og/eller sprøyting av maling og andre flyktige væsker. Hold unna åpen flamme. Unngå innånding av sprøytetåke.

Bruksanvisning

Spray i opptil 15 sekunder for å blande maling/lakk og drivgass. Sprøyt en prøve dersom du ikke har benyttet PREVAL® Sprayer før. Start øverst og spray rolig frem og tilbake med overlappende strøk for å sikre jevn dekning. Start sprayingen med boksen i bevegelse og slipp dysen mens boksen fortsatt er i bevegelse for å unngå sig. Ved kontinuerlig spraying kan boksen bli kald. Dette kan resultere i redusert spraykvalitet. Hvis tilfelle, la boksen stå til den når romtemperatur før spraying gjenopptas.



MERK: PREVAL® Sprayer er ventilert. Ikke vend boksen mer enn 45°, da kan maling renne ut ventilasjonshullet og hindre produktet fra å fungere optimalt.

Tynn maling og lakk etter produsentens anbefaling. Ikke fyll beholderen over øverste merke. Sørg for at maling/lakk er ferdig tynnet og blandet godt før beholderen monteres på sprayenheten. Rist aldri beholderen etter at den er montert sammen med sprayenheten.

Vend dysen (1) slik at den har samme retning som ventilasjonshullet (2).

Spray ved romtemperatur for best resultat. Spray på en avstand av 15-25 cm.

Spray flere tynne strøk til jevn dekning oppnås.

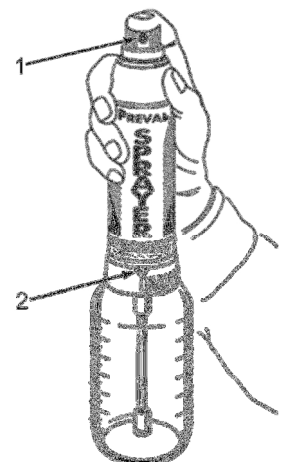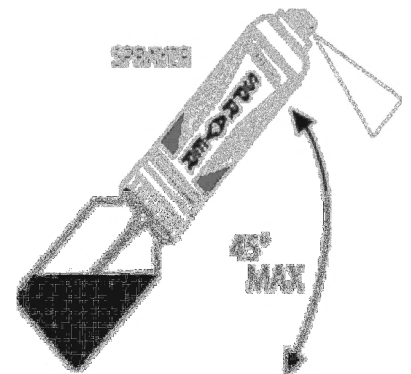

Rengjøring

Demonter beholderen fra sprayenheten umiddelbart etter bruk. Sett lokk på beholderen for å bevare ubrukt maling/lakk. Rengjør sprayenheten med samme løsningsmiddel som ble brukt til å tynne malingen/lakken med.


Tett dyse

Hold fingeren over dyseåpningen og trykk dysen ned et par sekunder. Dersom dette ikke fungerer kan det være fordi maling/lakk har tørket i dysen.

Dersom sprayenheten har blitt ristet kan det hende den ikke fungerer optimalt. La produktet stå i 15 sekunder før sprayingen gjenopptas.

Hvordan virker det?

Når dysen presses ned blandes drivgass (rødt) og væske (blått) i dysen, og forstøves ut dyseåpningen (lys blå). Væske trekkes opp fra beholderen gjennom stigrøret. Drivgass og væske er ikke i kontakt før de blandes i dysen.

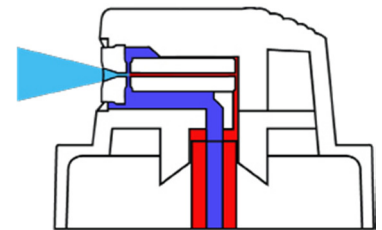

Distribuert av:

Billakkspecialisten Engros AS

Industriveien 12, 1743 Lørenskog

Tlf: 22 69 38 80

Norge

www.billakkspecialisten.no